

Aquacontrol

Uživatelská příručka



Aquacontrol



frekvence
čištění stěn




velikost
bazénu



doba čištění



zkontrolovat
filtr

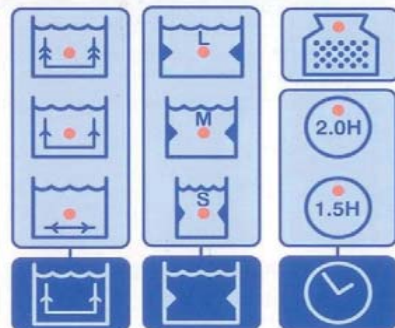

UPOZORNĚNÍ:

Provedení úprav nebo konstrukčních změn, které nebyly výslovně schváleny subjektem zodpovědným za shodu, mohou vést k tomu, že uživatel ztratí právo přístroj provozovat.

Následující poznámka se týká pouze zdroje PS-22:

Přístroj podle výsledků testování odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle směrnice FCC, oddíl 15. Tyto limity byly stanoveny pro ochranu proti nežádoucímu rušení elektromagnetickým polem v obytných prostorách. Přístroj vytváří a používá elektromagnetické vlnění, které může rovněž vyzařovat. Pokud není provozován a umístěn v souladu s návodem, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze proto zaručit, že v určitých konkrétních zapojeních nedojde k rušení. Pokud přístroj skutečně ruší příjem rádiového nebo televizního signálu (což lze snadno zjistit zapnutím a vypnutím přístroje), můžete situaci vyřešit jedním (nebo několika) z následujících kroků:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Přístroj umístěte dále od přijímače.
- Přístroj zapojte do jiného síťového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo radiotechnika.

Aquacontrol – uživatelská příručka



Aquacontrol je ovládací panel s jedinečnými vlastnostmi, který vám umožní komunikovat přímo s přístrojem a nastavit ho podle vlastních představ. Poskytuje vám možnost naprogramovat různé parametry tak, aby váš bazén byl udržován efektivním způsobem. Hodnoty nastavte co nejpřesněji, docílíte tak dlouhé životnosti svého přístroje. Pokud nechcete provádět žádná nastavení, může přístroj pracovat podle továrního nastavení a parametry zvolí automaticky.

1



Frekvence čištění stěn – čas strávený čištěním stěn bazénu. Stiskem tlačítka zvolte žádanou frekvenci. Vaši volbu bude signalizovat červená kontrolka.



Čištění dna a časté čištění stěn

Čištění dna a běžné čištění stěn

Pouze čištění dna

2



Velikost bazénu – skutečná velikost bazénu. Stiskem tlačítka zvolte velikost, která nejvíce odpovídá skutečnosti. Vaši volbu bude signalizovat červená kontrolka.



„S” - malý (8 x 4 m)

„M” - střední (10 x 5 m)

„L” - velký (12 x 6 m)

3



Doba čištění – doba strávená čištěním bazénu. Stiskem tlačítka zvolte požadovaný čas. Vaši volbu bude signalizovat červená kontrolka.

4



Zkontrolujte filtr – rozsvícení kontrolky signalizuje, že je třeba vyjmout, vyčistit a opět nainstalovat filtr, aby přístroj mohl efektivně pracovat.